CONAIR FOR men MC

tondeuse multi-usages - visage et corps

Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle :

1-800-472-7606

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Modèle GMT836C
Livret d'utilisation

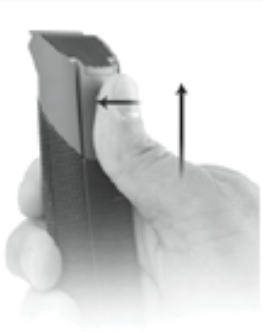

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 36 mois sui-vant la date d'achat, si le produit affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiquée ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 5,50 $ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 36 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE

IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 36 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE. EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre

SERVICE APRÈS-VENTE :

Conair Consumer Products Inc.
100 Conair Parkway,
Woodbrdge, Ontario, L4H 0L2.
1-800-472-7606

©2012 Conair Consumer Products Inc.

www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

12CN132824

IB-11525

FAIRE POUSSER UNE BARBE OU UNE MOUSTACHE

Il y a trois facteurs à considérer pour établir quel type de barbe ou moustache convient le mieux à votre visage :

1. La forme et la grandeur de votre visage.
2. La croissance naturelle des poils.
3. L'épaisseur de la barbe ou moustache.

Si vous n'êtes pas certain du type de barbe ou moustache qui vous conviendrait le mieux, parlez-en avec un coiffeur et voyez quels conseils il pourrait vous donner. Une fois que la barbe ou la moustache est taillée, il est important d'en maintenir l'apparence. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler votre barbe ou moustache chaque semaine.

Pour obtenir les meilleurs résultats, la barbe devrait être légèrement humide (non pas mouillée) avant d'utiliser la tondeuse. Vous éviterez ainsi de couper trop de poils.

TYPES DE MOUSTACHES/BARBES TOUT D'ABORD DÉCOUPAGE

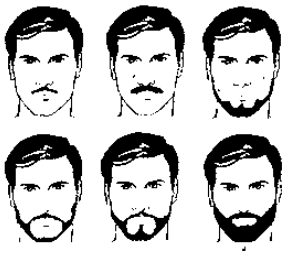

1. Il est toujours plus facile de débuter avec une barbe propre et légèrement humide.
2. Une fois la barbe peignée dans le sens de la pousse naturelle, découpez-la de la forme voulue, en débutant avec le contour de la mâchoire.
3. Découpez la forme en partant sous le menton et en travaillant vers le haut, de part et d'autre du visage jusqu'aux oreilles. Découpez ensuite le haut, le long des joues, des favoris et vers la ligne des cheveux.

TONDEUSEMULTI-USAGES CHEVEUX, VISAGE ET CORPS

1. **Lames 32mm**

Couteau mobile :

- Affûtage tri-dimensionnel exclusif par électrochimie: pour un tranchant exceptionnel
- **CMS** (Chrome-Molybdene-Stainless Steel) : couteau ultrarésistant et 100% inoxydable

Couteau fixe : Acier inoxydable

2. **2 guides de coupe (2-14mm et 3-15mm)** pour cheveux et barbe
3. 1 guide de précision 6 positions (de 0,5 à 3mm) pour les coupes très courtes
4. **Tête de rasage spéciale corps + 1 guide de coupe (3mm)** pour un rasage rapide et uniforme de toutes les parties du corps
5. **Tête de rasage 18mm** spéciale visage
6. **Lame de précision 7mm**, pour dessiner avec précision contours et motifs originaux
7. **Accessoire nez/oreilles**, pour éliminer les poils indésirables du nez et des oreilles
8. **Interrupteur I/0**
9. **Témoin lumineux de charge**
10. **Brosse de nettoyage**

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la première utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets.

CHARGER LA TONDEUSE

Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, la charger pendant 16 heures.

1. Chargez la tondeuse en mettant l'interrupteur à la position OFF et assurez-vous que le voyant de charge est allumé.

CORPS

Grâce à cette tête de rasage spéciale corps, vous avez la possibilité de tondre ou raser toutes les parties de votre corps de façon rapide et uniforme (torse, abdominaux, jambes,..)

Cette tête de rasage est munie de 2 lames. Ces lames coupent les poils les plus longs et permettent à la tête de rasage proprement dite de raser au plus près.

Utilisée avec le guide de coupe, elle permet de contrôler la longueur des poils (sous les aisselles par ex.) à 3 mm si vous ne souhaitez pas raser complètement.

ENTRETIEN

Retirer le guide de coupe après chaque utilisation. Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la maintenir en état de fonctionnement optimal.

Lames démontables

Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse Conair sont démontables. Assurez-vous que la tondeuse soit éteinte. Tenir la tondeuse en dirigeant les lames vers le haut et les détacher en appuyant à la pointe des lames. (Fig. 6)

Brossez les lames à l'aide de la brosse de nettoyage pour éliminer les cheveux.

Il est recommandé de huiler les lames régulièrement. Après les avoir nettoyées à l'aide de la brosse, fixer une tête tondeuse sur l'appareil, le mettre en position ON et déposer avec soin quelques gouttes de l'huile Conair sur les lames.

L'huile Conair a été formulée spécialement pour les tondeuses, elle ne s'évaporera pas et ne ralentira pas les lames.

Il est possible de se procurer des lames de rechange lorsque celles-ci sont usées ou abîmées.

ÉLIMINATION DES PILES NI-MH

Ce rasoir effileur est muni de piles à hydrure métallique de nickel. Afin de protéger l'environnement, ces piles doivent être retirées et jetées de façon appropriées lorsque l'appareil cesse de fonctionner. Voici les directives pour retirer le bloc-piles :

1. Tout d'abord, débranchez le rasoir.
2. Ouvrez le rasoir et retirez les piles en utilisant des cisailles.
3. Pour protéger l'environnement, ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Pour plus de détails sur la récupération des matériaux et les installations de traitement des déchets, veuillez communiquer avec les services d'élimination des déchets de votre région.

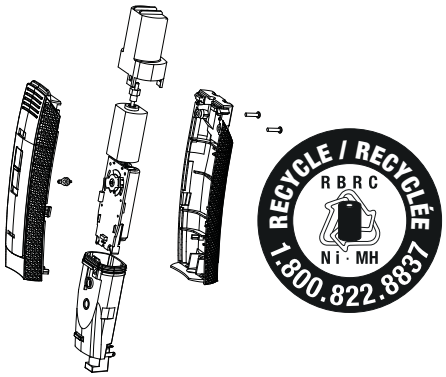

CONTIENT UNE HYDRURE MÉTALLIQUE DE NICKEL. ELLE DOIT ÊTRE RAMASSÉE, RECYCLÉE OU JETÉE CORRECTEMENT. NE PAS LA JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.

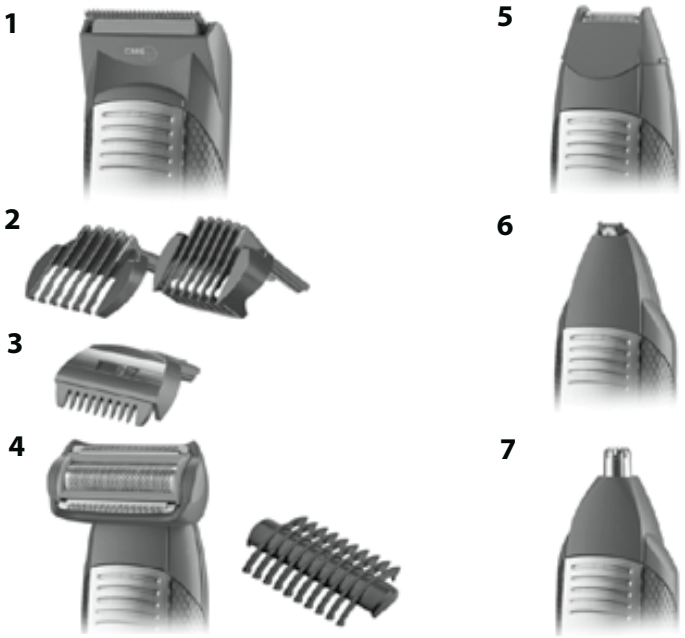

11. Brancher le cordon à l'appareil puis à la prise. Pour le débrancher, éteindre l'appareil puis sortir la fiche de la prise de courant.
12. Éviter de toucher la peau avec les lames en marche.
13. Ne pas court-circuiter (fil électrique). S'assurer que la fiche est branchée dans l'unité avant de brancher l'adaptateur dans la prise de courant.
14. Ce transformateur doit être correctement orienté pour le montage selon la verticale ou sur le sol.
15. S'assurer que la tension de secteur convient avant de brancher l'unité.
16. Pour le branchement à un secteur autre que nord-américain, utilisez une fiche adaptatrice convenant à la prise de courant.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

MODE D'EMPLOI

DÉPISTAGE DES PROBLÈMES

Si la tondeuse rechargeable ne semble pas se recharger, suivez les conseils ci-après avant de ramener la tondeuse au centre de réparation.

1. Assurez-vous que la prise de courant est sous tension en utilisant un autre appareil comme essai.
2. Assurez-vous que la prise électrique n'est pas commandée par un interrupteur qui coupe le courant quand les lumières sont éteintes.
3. Assurez-vous que l'adaptateur est bien branché dans la tondeuse, que toutes les connexions sont solides et que la tondeuse est éteinte.

DIRECTIVES D'UTILISATION

1. Avant d'utiliser la tondeuse la première fois, placez-la sur le support de charge et laissez-la charger pendant 16 heures. Placez toujours la tondeuse sur le socle, l'interrupteur réglé sur OFF.
2. Vérifiez toujours si le voyant de charge s'allume quand vous placez la tondeuse sur le support de charge. L'interrupteur doit se trouver sur le devant pour que la tondeuse entre bien dans le support.
3. Branchez le chargeur dans une prise murale (de la tension indiquée sur l'étiquette signalétique sur le support). Débranchez l'adaptateur quand vous ne l'utilisez pas.
4. Le support de charge peut chauffer pendant la charge; cela est normal.
5. L'autonomie de la pile peut être améliorée en laissant, à intervalle régulier, la tondeuse fonction¬ner jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Éteignez immédiatement la tondeuse et rechargez-la à bloc.
6. Ce bloc d'alimentation doit être bien orienté, en position de montage vertical ou sur le sol.

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

ENTRETIEN DE LA TONDEUSE

ENTRETIEN DES LAMES

La tondeuse étant un instrument précis servant à une fi n particulière, elle doit être manipulée avec soin. Après chaque usage, nettoyez les lames avec la petite brosse de nettoyage. Rangez ensuite la tondeuse dans sa pochette afin d'en protéger les lames jusqu'à la prochaine utilisation.

Soyez très prudent lors du changement ou de l'ajustement des lames. Si vous faites réparer la tondeuse, assurez-vous que les deux lames sont affûtées et remplacées en même temps.

Afin d'assurer une durée utile prolongée, n'utilisez la tondeuse que pour l'usage prévu par le fabricant, à savoir tailler la barbe et la moustache.

TECHNIQUES DE COUPE ET CONSEILS D'EXPERT

CHEVEUX

- Utilisez la tondeuse sur cheveux propres et secs.
- Pour vous familiariser avec la tondeuse, commencez avec une hauteur de coupe assez longue et raccourcissez si vous le souhaitez. En procédant de cette manière, vous trouverez rapidement la longueur de coupe qui vous convient le mieux.
- Déplacez toujours votre tondeuse dans le sens inverse de la repousse des cheveux.
- Commencez par la nuque. Posez le guide sur le cuir chevelu et dirigez votre tondeuse vers le sommet du crâne. Déplacez votre tondeuse lentement en pointant légèrement les dents du guide vers le haut. Maintenez constamment la tondeuse en contact avec le crâne. (Fig. 3)
- Pour le dessus de la tête, procédez de l'avant vers l'arrière, c'est-à-dire du front vers le sommet du crâne.
- Pour les finitions, c'est-à-dire les contours de la nuque et les pattes, utilisez la tondeuse sans guide de coupe.
  Retournez votre tondeuse et déplacez la dans un mouvement du haut vers le bas. (Fig. 4)
- Si vous souhaitez une hauteur supérieure à 30mm, ou si vous êtes expérimenté, vous pouvez réaliser une coupe "au peigne" ou "aux doigts" :

- Travaillez sans guide de coupe.
- Prenez une petite mèche de cheveux à la fois avec un peigne ou pincez la entre les doigts.
- Déplacez le peigne ou les doigts le long de la mèche jusqu'à la longueur souhaitée.
- Coupez les cheveux en suivant le peigne ou les doigts.
- Enlevez les cheveux coupés à l'aide du peigne et vérifiez régulièrement la régularité de la coupe. (Fig. 5)

VISAGE

Pour porter barbe ou moustache exactement comme vous le souhaitez…

Déterminez quel type de barbe ou de moustache convient le mieux à votre visage selon la forme et la dimension du visage, la pousse naturelle et l'épaisseur de la barbe et/ou de la moustache. Après avoir défini la forme de la barbe et/ou de la moustache, il est facile de maintenir son apparence en utilisant la tondeuse dès que l'on ressent le besoin de la tailler. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé de couper la barbe bien sèche. Ceci participe à une coupe précise et confortable.

Pour déterminer le contour de la barbe

Après avoir peigné la barbe dans la direction de sa pousse naturelle, déterminez le contour de la forme recherchée en commençant sous la mâchoire. Remontez de chaque côté vers les oreilles. Continuez ensuite sur les joues en direction des cheveux. Veillez à toujours tailler ou styliser la barbe à rebrousse-poil.

Pour une peau irrésistiblement douce...

La tête de rasage s'adapte parfaitement aux contours du visage pour un rasage au plus près de toutes les zones, même des plus difficiles. Résultat: une coupe nette et précise en moins de passages pour un look impeccable.

Pour obtenir un fini parfait et dessiner des motifs

Utilisez la lame de précision. Ultrafine (7mm), cette lame exclusive spéciale coupes courtes est idéale pour obtenir des finitions parfaites et créer des dessins originaux dans vos cheveux et votre barbe.

Pour éliminer les poils superflus du nez et des oreilles

Introduire délicatement la tête de coupe dans la narine ou le pavillon de l'oreille et couper les poils.
ATTENTION ! Utiliser uniquement à l'entrée des narines ou des oreilles pour éviter tout risque de blessure.

CONSIGNES IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils ménagers, surtout autour des enfants, demande la prise de précautions dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION

TENIR LOIN DE L'EAU

RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER

DANGER– Un appareil est sous tension, même quand il est éteint. Afin de réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique :

1. **Débrancher l'appareil avant de le nettoyer et immédiatement après l'avoir utilisé.**
2. Ne pas le placer ni le ranger là où il peut être tiré ou tomber dans une baignoire ou un évier.
3. Ne pas l'utiliser dans la baignoire ni dans la douche.
4. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide.
5. Ne saisissez pas un appareil tombé dans l'eau ou exposé à un liquide, à des vapeurs ou à la pluie. Ne l'utilisez qu'en lieu sec. Quand il n'est pas utilisé, débranchez-le complètement.
6. Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant après l'avoir utilisé.
7. Ne jamais utiliser l'unité si les spécifications sont hors limite.

NE PAS LE SAISIR DANS L'EAU

ATTENTION– Pour réduire le risque de brûlures, choc, incendie ou blessure :

1. Ne jamais laisser un appareil branché sans surveillance. Ne pas tirer, tordre ou enrouler le fil autour de l'appareil.
2. L'appareil ne doit pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines infirmités.
3. Ne l'utiliser que tel que prévu. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ne pas utiliser de rallonge avec l'appareil.
4. Ne jamais l'utiliser si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé, endommagé ou échappé dans l'eau. Le présenter à un service aprèsvente où il sera inspecté et réparé.
5. Protéger le cordon des surfaces chaudes.
6. Ne jamais échapper ni insérer un objet dans une ouverture.
7. Ne pas déposer l'appareil sur une surface alors qu'il est en marche.
8. Ne pas l'utiliser avec un peigne endommagé ou si des dents sont cassées car on risque de se blesser. Avant de l'utiliser, s'assurer que les lames sont bien alignées. Voir « Entretien de la tondeuse ».
9. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
10. Ne jamais utiliser l'appareil si les évents sont obstrués ou sur une surface souple comme un lit ou un divan où les évents pourraient devenir obstrués. Garder les évents libres de charpies, cheveux, etc.

2. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse pendant 30 minutes.

À L'ÉPREUVE DE L'EAU

Pour un plus grand confort d'utilisation, votre tondeuse est waterproof. Elle s'utilise même sous la douche et son entretien facile vous garantit une hygiène maximale.

PLACEMENT ET RETRAIT DES ACCESSOIRES

Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de changer les têtes tondeuse et d'accessoires.
Pour placer une tête, ajuster le bas de l'accessoire sur l'appareil et emboîter toute la tête jusqu'au clic.
Pour retirer une tête, tenir la poignée de l'appareil dans une main et enlever la tête avec l'autre main en la poussant vers le haut (Fig.2).

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Très pratique, le guide de coupe vous garantit une hauteur de coupe égale.
IMPORTANT: Toujours placer le guide de coupe AVANT d'allumer la tondeuse, et éteindre la tondeuse pour changer de guide.
La hauteur de coupe de votre tondeuse GMT836C s'ajuste manuellement.
Pour augmenter la hauteur de coupe, poussez le guide de coupe vers le haut. Pour la réduire, poussez le guide vers le bas. La hauteur choisie s'affiche au dos de l'appareil.